
A

No.	Código	Clave	Descripción
1	949172	R1-ASP-5S	Manija
2	949173	R2-ASP-5S	Tapa superior
3	949174	R3-ASP-5S	Interruptor
4	949175	R4-ASP-5S	Empaque reductora de ruido
5	949176	R5-ASP-5S	Carcasa de ventilador
6	949177	R6-ASP-5S	Arnés de fusibles
7	949178	R7-ASP-5S	Ensamble de motor
7.1	ACC		Carbón
8	949179	R8-ASP-5S	Cubierta superior
9	949180	R9-ASP-5S	Tornillo cabeza phillips ST4x16
10	949181	R10-ASP-5S	Brida de impulsor
11	949182	R11-ASP-5S	Arandela M8
12	949183	R12-ASP-5S	Impulsor
13	949184	R13-ASP-5S	Tuerca M8
14	949185	R14-ASP-5S	Anillo protector de motor
15	949186	R15-ASP-5S	Charola inferior
16	949187	R16-ASP-5S	Anillo de sello
17	949188	R17-ASP-5S	Fibra
18	949189	R18-ASP-5S	Cubierta inferior
19	949190	R19-ASP-5S	Tornillo cabeza phillips ST3 x 10
21	949191	R21-ASP-5S	Tornillo cabeza phillips ST4.2 x 12



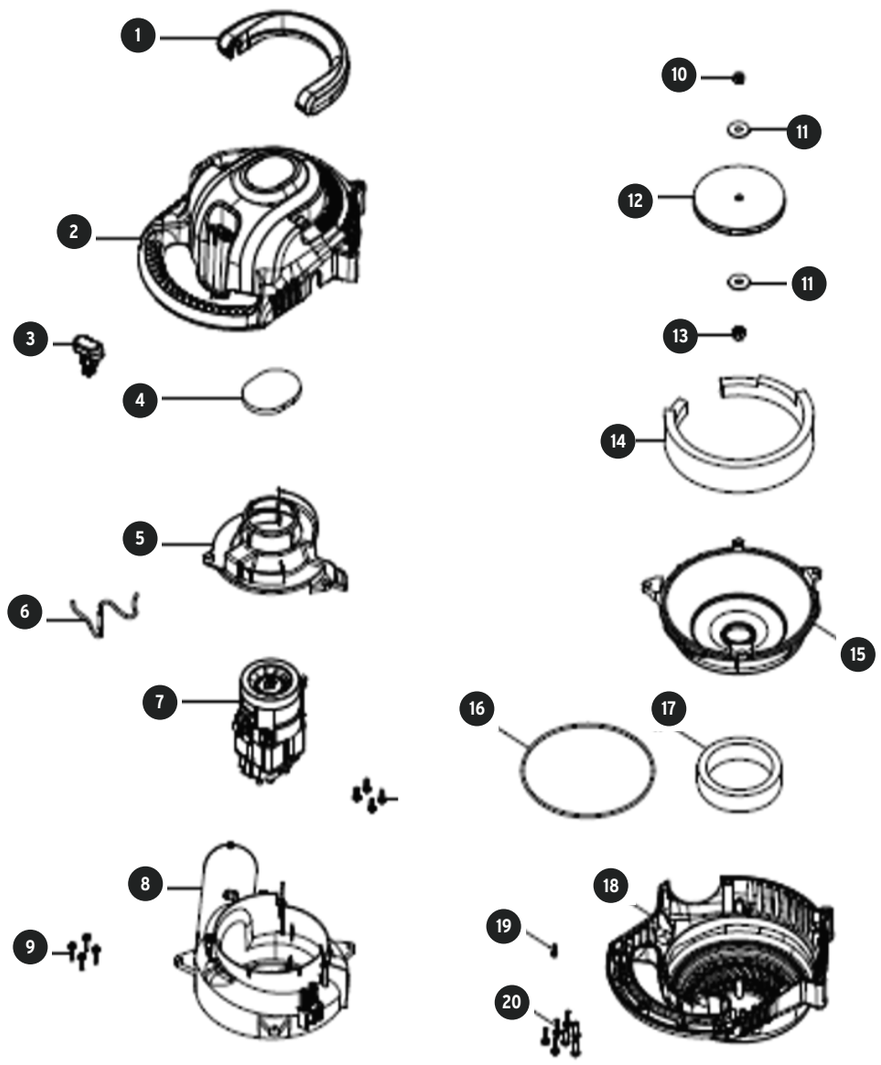

Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo para México

B

No.	Código	Clave	Descripción
22	949192	R22-ASP-5S	Cable de alimentación
23	949193	R23-ASP-5S	Gatillo izquierdo
24	949194	R24-ASP-5S	Resorte de botón
25	949195	R25-ASP-5S	Tapa de contenedor
26	949196	R26-ASP-5S	Gatillo derecho
27	949197	R27-ASP-5S	Respuesto de tapa
28	949198	R28-ASP-5S	Flotador
29	949199	R29-ASP-5S	Jaula de filtro
30	ACC		Ensamble de ruedas
31	949200	R31-ASP-5S	Conector de succión y conector
32	949201	R32-ASP-5S	Tanque
33	ACC		Extensión 1-1/4”
34	ACC		Accesorio para endiduras
35	ACC		Tubo soplador
36	949202	R36-ASP-5S	Manguera 1-1/4” x 6’
37	ACC		Boquila para piso de 1-1/4”
38	ACC		Boquilla para uso general 2 en 1
39	ACC		Adaptador
40	ACC		Filtro para agua
41	ACC		Filtro de aire



B

Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo para México